

Notice d'utilisation et d'entretien



La centrifugeuse

Préparé par Jean WEBER – Président du
Syndicat des Apiculteurs de Niederbronn

L'équipement:

**Renvoi
d'angle et
manivelle**

**Cuve inox
avec corbeille**

**Robinet
guillotine**

**Semelle alu
antidérapante
lestable**



Le fonctionnement:

Déposer les cadres dans les paniers:

(Voir page 4)

(équilibrer les charges)

Fermer les couvercles.

Actionner la manivelle

- *Rotation modérée face 1*

- **Freinage et arrêt**

- *Retourner les cadres*



- *Rotation modérée face 2*

- *Rotation rapide face 2*

- *Freinage et arrêt*

- *Retourner les cadres*


- *Rotation rapide face 1*

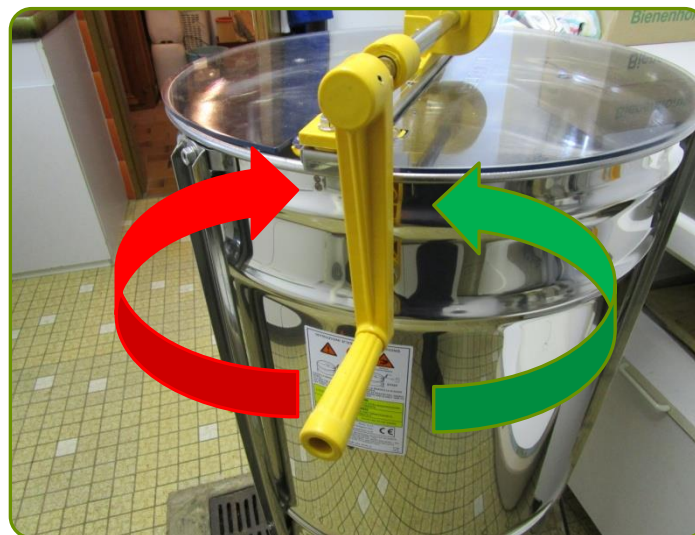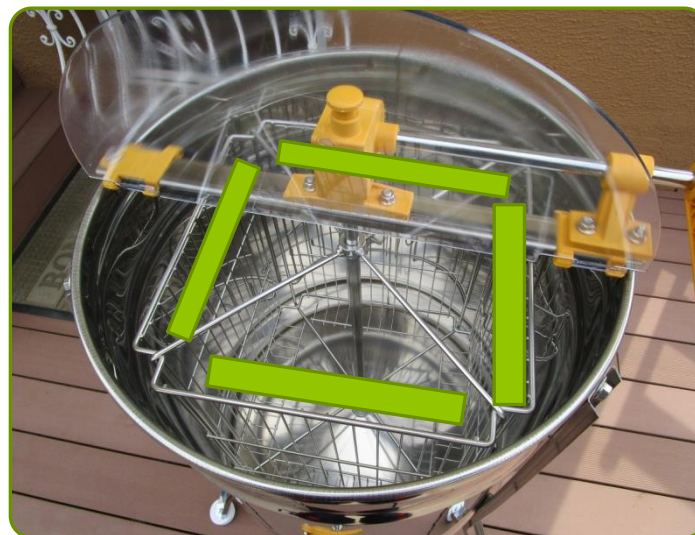

Pratique:

Extraction 4 demi-cadres de hausse:

Disposer les 4 cadres dans les 4 cages

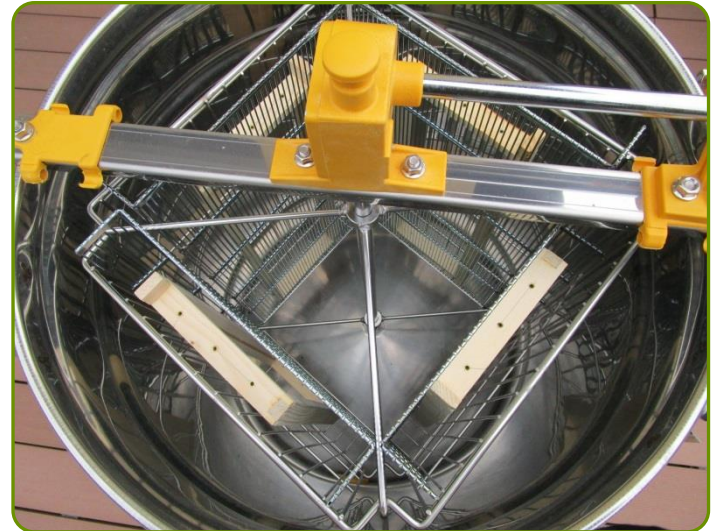

Extraction 2 cadres de corps DADANT:

Sortir 2 cages amovibles



Insérer 2 cadres face à face en butée contre les 2 cages encore en place.



Le nettoyage:

Enlever les 2 couvercles



Nettoyer le panier à l'eau chaude

Démonter la traverse:

- Dévisser les 2 écrous (clé de 13)
- Retirer la traverse avec le panier
- Nettoyer la cuve



L'extracteur doit être rendu propre.

Le nettoyage:

Corbeille et entrainement sortis



Pivot central avec bille:

Ne pas perdre la bille.

La bille est noyée dans de la graisse alimentaire.

